

HIACE REGIUS ACE

KDH200,TRH200/206/214/219 Super GL/DX 2013(H25).11～

フロントグリルトップ取付要領書 ABS製品



ABS製品

⚠ 注意事項


- ・取付作業は二人以上で行ってください。
- ・ランプ・車両等にキズを付けない様、充分注意して取付してください。
- ・製品及び車両誤差の関係上、一部加工が必要な場合がありますので
製品の両面テープを車両に貼る前に取付確認を行ってください。
- ・破損のおそれがありますので無理に変形させたりしないでください。
- ・気温が低い時(15℃以下)では、両面テープの初期接着力が弱いので、
両面テープ及び接着相手面をドライヤー等で軽く暖めてから取付けてください。
- ・取付後24時間は、両面テープの接着力が弱いので、洗車・雨天走行等の
水分のかかる様な事は避けてください。
- ・取付後のクレームはお受けできませんので予めご了承ください。

⚠ 未塗装品のご注意


- ・塗装乾燥は40度以下にて行ってください。

構成部品

①

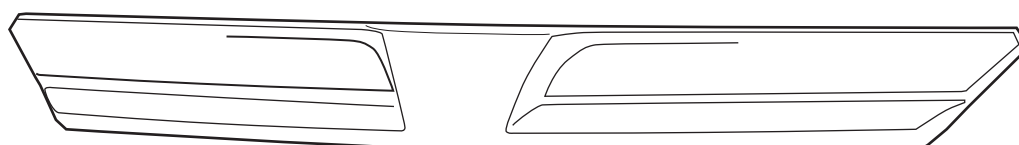



②

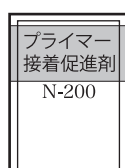

NO	品 名	数
①	フロントグリルトップ	1
②	プライマー	1

1 取付準備

- (1) グリルトップを仮当てし、左右のバランスを確認します。
- (2) 左右位置、傾きを確認した後、マスキングテープ等で貼り付け位置をマーキングします。

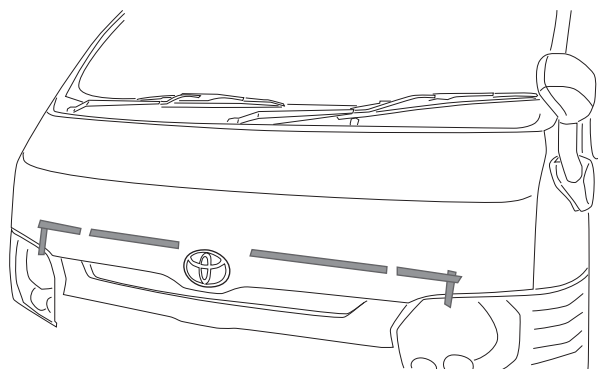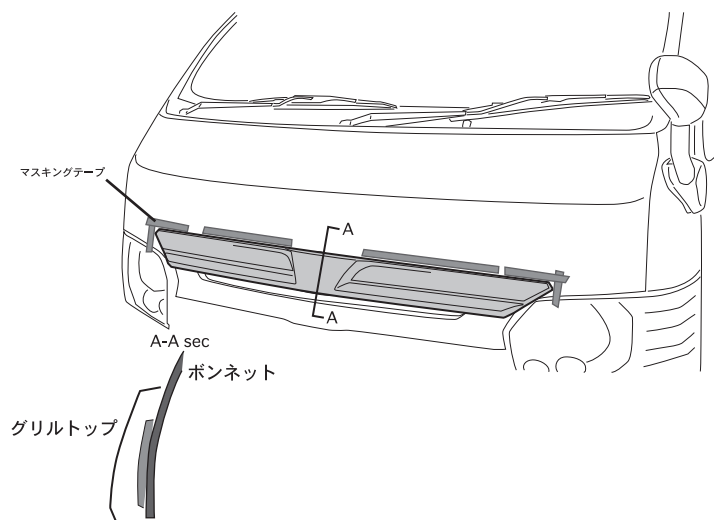

2 フロントグリルトップの取付け

- (1) ボディの両面テープ貼り付け部分をしっかり脱脂洗浄した後、付属のプライマーをボディに塗ります。
(プライマーを塗る際には、両面テープ貼り付け部以外に塗らない様に注意して下さい)
- (2) グリルトップ裏面の各両面テープ切れ目の離型紙を剥がし、ドライヤー等で温めた後、グリルトップを仮取り付けします。
- (3) 再度全体のバランスを確認し、両面テープの離型紙を中央から外側へゆっくり剥がし、グリルトップを十分に圧着してください。

