

TOYOTA GR86

ZN8 2021.10~

リヤウインドウエアロカバー取付要領書 ABS製品



この度は、AKEE製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に仕様していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取付けをお願い致します。
本取付要領書をよくお読みの上、正しく取付けを行って下さい。
取付け後は、本書を必ずユーザー様にお渡し下さい。


⚠ 注意事項

- ・本製品は ABS樹脂成形品です。
- ・開梱後は、梱包内容(構成部品表参照)の不足や破損の無い事を確認して下さい。
- ・本製品は、車両及び製品の誤差により一部加工が必要な場合がありますので、必ず取付けマッチングを確認して下さい。(車両にキズ等を付けない様にテープ等で保護して下さい)
- ・無理に変形させると破損の恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。また、これによって起きた破損はクレームの対象外になりますので御了承下さい。
- ・両面テープの接着力促進剤として必ずプライマーを塗布して下さい。
(詳しくは「3M PACプライマーN-200 取扱説明書」を参照の事)
- ・両面テープの接着力は気温が15℃以下になると低下します。両面テープ及び接着面をドライヤー等で温めてから貼り付けて下さい。
- ・本製品の加工、組付け不良、誤使用による不具合、事故等については、弊社はいっさい責任を負いませんので御了承下さい。
- ・本製品を取付け後、24時間は強い衝撃を与えたり、洗車等(水に濡らす)を行わないで下さい。
- ・取付け後の返品は原則お断り致します。

⚠ 未塗装品のご注意

- ・塗装前に必ず取付けマッチングを確認して下さい。
- ・製品成形上、やむを得ずバリ、巣などが出来ますので、塗装下処理にて除去して下さい。
- ・塗装は必ず樹脂ウレタン系塗料をご使用下さい。
- ・塗装乾燥の加熱温度は必ず60度未満で行って下さい(60度以上の加熱は製品変形の恐れがあります)
- ・塗装後の返品は原則お断りいたします。

構成部品

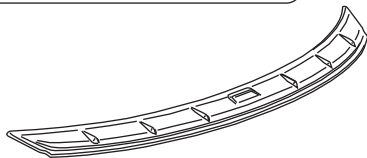

①




②



③

付属品		
NO	品名	数
①	リヤウインドウエアロカバー (AKE-087)	1
②	PACプライマー N-200 (HBM23)	1
③	AKEEオーナメント	1

取付け

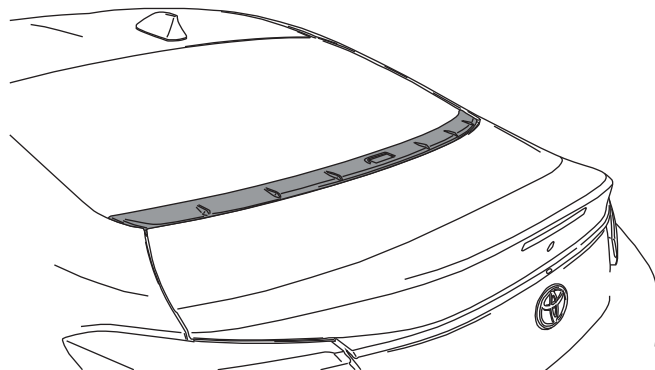

- (1) ボデーの本製品取付部分の埃や汚れを清掃します。
- (2) 本製品を仮付けし、フィッティングを確認します。
- (3) 製品に沿ってマスキングテープなどで取付位置をマーキングして下さい。
- (4) 車両の両面テープ貼付け面をしっかりと脱脂洗浄し、
②プライマーを塗布します。
- (5) 両面テープの離型紙を剥がし、全体のバランスを確認しながら、製品を車両に十分に圧着して下さい。
- (6) お好みでAKEEオーナメントを貼り付けてください。

⚠ 冬場など気温の低い時は製品自体が硬くなります。ドライヤーなどで製品を軽く温めてから取付けを行って下さい。